



PRANCHA ALISADORA DRY SLIM

8863


Manual de Instruções

*** Atenção!**

Leia as instruções deste manual antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras consultas.



CONHEÇA O PRODUTO

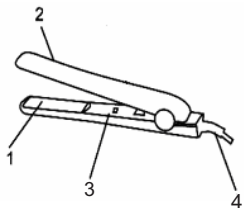

- 1- Chapa revestida de cerâmica
- 2- Corpo
- 3- Botão Liga/Desliga (ON/OFF)
- 4- Cabo de alimentação

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- 1- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de utilizar o aparelho;
- 2- Não utilize aparelhos que apresentam qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no "plugue" ou em qualquer outro componente. Para substituir qualquer peça, entre em contato com um Posto Autorizado mais próximo;
- 3- Este aparelho é apropriado somente para uso doméstico;
- 4- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso;
- 5- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças;
- 6- Desconecte o aparelho da corrente elétrica quando não estiver em uso;
- 7- Não permita que o cabo de alimentação faça contato com superfícies quentes ou cortantes;
- 8- Não carregue ou suspenda o aparelho pelo cabo de alimentação;
- 9- Para evitar choques ou outros acidentes, não imergir o cabo elétrico, plugue ou o próprio aparelho em água ou outros líquidos;
- 10- Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se mesmo encontrar-se danificado após uma queda;
- 11- Não reparar ou repor peças no aparelho em caso de defeitos;
- 12- **ATENÇÃO:** o aparelho atinge temperatura alta (até 210° C). Recomenda-se não tocar nas chapas durante o uso nem mesmo quando estiver esfriando.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- O cabelo deve estar seco e limpo;
- 2- Desenrole o completamente o cabo elétrico;
- 3- Certifique-se que o botão Liga/Desliga encontra-se na posição OFF e ligue a prancha na tomada;
- 4- Deslize o botão Liga/Desliga para posição ON;
- 5- Aguarde aproximadamente 2 minutos para que as placas cerâmicas atinjam a temperatura correta;
- 6- Divida o cabelo em mechas;
- 7- Coloque uma mecha de cabelo entre as chapas deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo. Se necessário, repita o procedimento até obter o resultado desejado;
- 8- Proceda gradualmente com as outras mechas;
- 9- Não penteie o cabelo logo após o alisamento. Aguarde alguns minutos até que o cabelo esfrie;
- 10- Ao terminar de utilizar a prancha, desligue o botão Liga/Desliga para posição OFF e desconecte o plugue da tomada.

LIMPEZA

- 1- Após a utilização, desligue a prancha e desconecte-a da tomada;
- 2- Aguarde a prancha esfriar antes de iniciar a limpeza;
- 3- Recomenda-se que a prancha seja limpa apenas um pano seco e macio;
- 4- Não utilize solventes, produtos abrasivos ou lustradores em nenhuma parte do aparelho.

ARMAZENAMENTO

- 1- Assegure-se que a prancha esteja completamente fria antes de guardá-la;
- 2- Não enrole o cabo de alimentação em volta do produto;
- 3- Guarde a prancha em um local seco e arejado.

ESPECIFICAÇÕES

- 1- Voltagem: bivolt Automático (110V-220V. 60 HZ).
- 2- Potência: 30 W
- 3- Temperatura: 180°C ~210° C
- 4- Peso (aproximado): 0,31 kg

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO:

Este produto tem garantia de fábrica, contra qualquer defeito de fabricação, pelo prazo total de 01 (um) ano, sendo 90 dias por força de lei mais 275 dias por liberalidade da LIBELLE, contado a partir da data da Nota Fiscal de compra emitida pelo revendedor ao primeiro adquirente consumidor.

Para fazer valer esta garantia, é obrigatória a apresentação da competente Nota Fiscal de compra do produto.

Este produto foi desenvolvido e fabricado dentro de um rígido controle de qualidade, atendendo plenamente ao consumidor, dentro de suas especificações.
Abaixo as condições a serem seguidas para fazer valer essa garantia.

1. Esta garantia é total, e estipula que todas as partes e componentes ficam garantidos, integralmente, contra eventuais defeitos de fabricação, de parte, ou de peças que venham a ocorrer no prazo e condições de validade da garantia.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contando a partir da 1ª aquisição. É necessária a apresentação da Nota Fiscal de Compra.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE via www.libelle.com.br (fale conosco) ou com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo.
4. As despesas com frete e seguro do produto são de responsabilidade do consumidor
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:

Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar, por mal uso ou em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto.

Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante.

Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original.

Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto, bem como danos causados pelo uso do aparelho na voltagem incorreta.

Central de Atendimento ao Cliente
Home Page: www.libelle.com.br
Rio de Janeiro RJ